BEDIENUNGSANLEITUNG

Loewe AlphaTel A

digitaler Anrufbeantworter

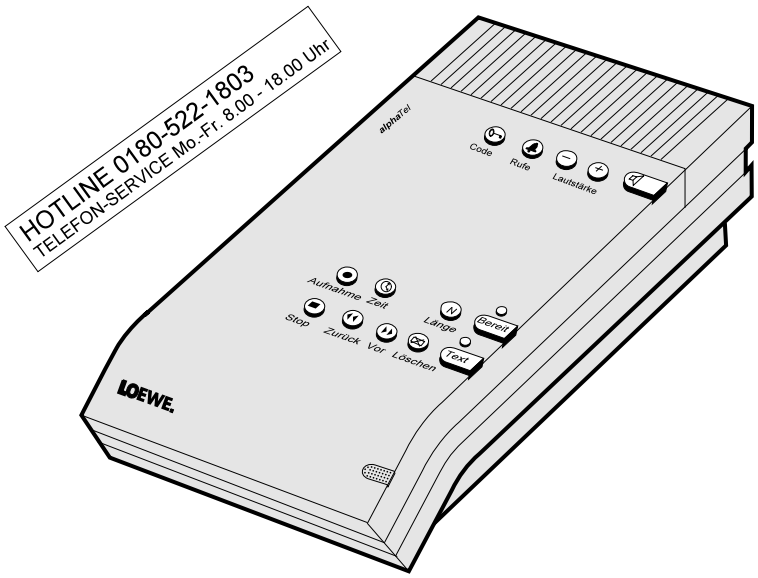

- **Nur-Ansage und Aufzeichnungsbetrieb einstellbar**
- **Fernabfrage-Funktionen**
- **Aufzeichnen von Memos**
- **Anzahl der Rufzeichen einstellbar**
- **Sprachführung**
- **Tag- und Zeitansage**

LOEWE.

*Print Job: , 20.02.97, 16:42

Einleitung

Ihr neuer Anrufbeantworter Loewe AlphaTel A ist BZT zugelassen und erfüllt die Richtlinien für das CE-Zeichen. Sie dürfen ihn deshalb sowohl an einen Amtsanschluß (Hauptanschluß der Telekom) als auch an eine Nebenstellen-Anlage anschließen.

Wir zeigen Ihnen hier die wichtigsten Leistungsmerkmale auf:

- Alle Einstellungen und Bedienvorgänge im sprachgesteuerten Dialog.
- Speichern der Ansagen und Nachrichten in einem digitalen Sprachspeicher.
- Kein Spulen – direkter Zugriff auf die Nachrichten, Memos und Ansagen.
- Nahezu wartungs- und verschleißfrei.
- Aufzeichnen von persönlichen Notizen (Memos).
- Aufzeichnungsdauer bis zu 14 Minuten.
- Tag- und Zeitansage des Anrufs vor jeder Aufzeichnung.
- Vielseitige Fernabfragefunktionen.
- Mithören (abschaltbar), während ein Anruf aufgezeichnet wird.
- Nur-Ansage-Betrieb einstellbar.
- Anzahl der Rufzeichen zwischen 2 und 9 oder Automatik einstellbar.
- Maximale Nachrichtenlänge zwischen 30 Sekunden und 3 Minuten einstellbar.

Im Lieferumfang enthalten sind:

- AlphaTel A
- Netzteil
- Telefonanschlußkabel
- Bedienungsanleitung
- Kurzbedienungsanleitung
- Kurzbedienungsanleitung Fernabfrage

1 Geräteübersicht

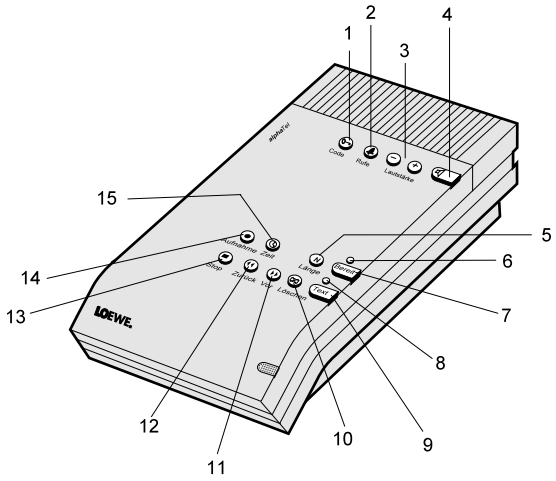

Nr.	Bezeichnung	Funktion
1	Code-Taste	Mit ⊙ fragen Sie den eingestellten Fernabfrage-Code ab bzw. geben einen neuen ein.
2	Rufe-Taste	Mit ⊙ stellen Sie die Anzahl der Rufzeichen ein.
3	Lautstärke	Mit ⊕ und ⊖ stellen Sie die Lautstärke ein.
4	Mithören	Mit ⊙ schalten Sie Mithören Aus/Ein.
5	Länge-Taste	Mit ⊙ stellen Sie die Nachrichtenlänge für das Aufzeichnen von Nachrichten ein.
6	Bereit LED	Leuchtet im Aufzeichnungsbetrieb und blinkt im Nur-Ansage-Betrieb
7	Bereit-Taste	Mit Bereit schalten Sie die Antwortbereitschaft des Anrufbeantworters ein bzw. aus und schalten auf Nur-Ansage-Betrieb um.
8	Nachrichten LED	Zeigt an, ob neue (blinkt schnell) oder alte (blinkt langsam) Nachrichten vorhanden sind.
9	Text-Taste	Mit Text hören Sie eingegangene Nachrichten ab.
10	Löschen-Taste	Mit ⊙ löschen Sie die aktuelle Nachricht bzw. alle alten Nachrichten.
11	Vor-Taste	Mit ⊙ springen Sie zur nächsten Nachricht.
12	Zurück-Taste	Mit ⊙ springen Sie an den Anfang der aktuellen Nachricht bzw. eine Nachricht zurück.
13	Stop-Taste	Mit ⊙ brechen Sie alle laufenden Funktionen ab.
14	Aufnahme-Taste	Verwenden Sie ⊙, um Ihre Ansagetexte oder Notizen (Memos) aufzusprechen.
15	Zeit-Taste	Mit ⊙ stellen Sie den Tag und die Uhrzeit ein.

*Print Job: , 20.02.97, 16:42

Inhaltsverzeichnis

1 Geräteübersicht 1
2 Anschließen und für den Betrieb vorbereiten 3
2.1 An die Telefon-Anschlußdose anschließen 3
2.2 Das Netzteil anschließen 3
2.3 Batterien einsetzen 4
2.4 Den Anrufbeantworter aufstellen oder an der Wand befestigen 5
3 Einstellungen 6
3.1 Voreinstellungen 6
3.2 Ansagetexte aufzeichnen 6
3.3 Anrufbeantworter ein-/ausschalten 8
3.4 Betriebsart 8
3.5 Fernabfrage-Code 9
3.6 Tag und Uhrzeit 9
3.7 Nachrichtenlänge 10
3.8 Anzahl der Rufzeichen 10
3.9 Lautstärke 11
4 Betrieb 12
4.1 Was passiert, wenn jemand Ihren Anrufbeantworter anruft? 12
4.2 Eingegangene Nachrichten abhören 12
4.3 Alle alten Nachrichten löschen 13
4.4 Notizen (Memos) aufsprechen 13
4.5 Mithören und Anruf übernehmen 14
4.6 Fernabfrage 14
4.7 Ferneinschalten 16
4.8 Speicher voll 16
5 Allgemeine Hinweise / Reinigen 17
6 Garantiebedingungen 18
7 Hilfe bei Störungen 19
8 Was tun wenn... 20

*Print Job: , 20.02.97, 16:42

2 Anschließen und für den Betrieb vorbereiten

2.1 An die Telefon-Anschlußdose anschließen

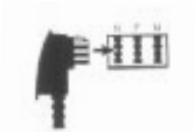

Stecken Sie den kleinen Stecker des beiliegenden Telefon-Kabels in die Buchse auf der Unterseite des Anrufbeantworters. Der größere, schwarze TAE-Stecker paßt in jede standardmäßige TAE-Telefon-Anschlußdose (N-codiert). Beide Stecker müssen spürbar einrasten.

Falls die TAE-Dose bei Ihnen noch nicht installiert ist, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an das Fernmeldeamt. Es gibt auch Kombi-Dosen für den Anschluß eines Telefons und zweier Zusatzgeräte.

Bei Anschaltung des Telefons an elektronische Gemeinschafts-Anschlüsse, wie sie gegenwärtig noch in den neuen Bundesländern betrieben werden, muß der Gemeinschafts-Umschalter in der TAE-Dose installiert sein. Wenden Sie sich gegebenenfalls an Ihr Fernmeldeamt.

2.2 Das Netzteil anschließen

Der Anrufbeantworter benötigt zum Betrieb eine 230V, 50 Hz Netzspannungsversorgung.

Schließen Sie Ihren Anrufbeantworter folgendermaßen an:

1. Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in die Buchse auf der Unterseite des Telefons.
2. Stecken Sie das beiliegende Netzteil in eine Steckdose.

Sind noch keine Batterien eingelegt, blinken beide Anzeigen schnell.

*Print Job: , 20.02.97, 16:42

2.3 Batterien einsetzen

Um Ansagen, Memos, eingegangene Nachrichten und Einstellungen bei Netzunterbrechungen speichern zu können, benötigt Ihr Anrufbeantworter vier Batterien (Micro Zellen IEC LR 03 Alkali Mangan, Größe AAA). Bitte besorgen Sie sich diese im Fachhandel.
Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite des Gerätes.

Hinweis: Damit ein Speicher-Verlust vermieden wird, lassen Sie beim Wechseln der Batterien die Stromversorgung über das Netzteil angeschlossen.

Setzen Sie die vier Batterien folgendermaßen ein:

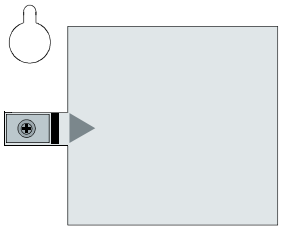

1. Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen zuerst den TAE-Stecker aus der Anschlußdose.
2. Lösen Sie die Schraube im Deckel des Batteriefachs.
3. Drücken Sie die Schraubenhalterung erst nach rechts und dann nach oben, bis der Deckel aufspringt.
4. Legen Sie die Batterien ins Batteriefach.
5. Schließen Sie das Batteriefach.
6. Drehen Sie die Schraube wieder ein.

Hinweis: Wie lange die Batterien halten, hängt von der Häufigkeit und Länge der Netzunterbrechungen ab. Um bei längeren Netzausfällen einen Speicherverlust infolge überalterter Batterien zu vermeiden, sollten Sie die Batterien jährlich wechseln.

Sind die Batterien fast leer, blinken beide LEDs schnell. Werden Nachrichten abgehört, meldet der Anrufbeantworter „Batterie leer, bitte wechseln.“ Sind die Batterien gewechselt oder wird irgendeine Taste gedrückt, hört das Blinken auf.

*Print Job: , 20.02.97, 16:42

2.4 Den Anrufbeantworter aufstellen oder an der Wand befestigen

Ihren neuen Anrufbeantworter können Sie sowohl als Tisch- als auch als Wandgerät benutzen.

Sie sollten den Anrufbeantworter nicht in unmittelbarer Nähe von elektrischen Geräten (z.B. Fernseher oder Energiesparlampe) aufstellen. Beachten Sie, daß das Gerät keiner direkten Sonnenbestrahlung oder sonstigen Wärmequellen ausgesetzt wird. Der Anrufbeantworter ist für normale Raumbedingungen ausgelegt.

Achten Sie bitte auch darauf, daß der Anrufbeantworter auf einer ebenen Unterlage steht, da sonst der nach unten gerichtete Lautsprecher beim Abhören zu leise und dumpf klingt.

Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln eingesetzten Lacke und Polituren kann nicht völlig ausgeschlossen werden, daß die Füße des Anrufbeantworters unliebsame Spuren auf der Standfläche verursachen. Verwenden Sie daher eine glatte Unterlage.

Wollen Sie Ihren Anrufbeantworter an einer Wand montieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Am Ende dieser Bedienungsanleitung finden Sie eine Bohrschablone, die Sie bitte ausschneiden.
2. Halten Sie die Bohrschablone an die Wand und richten Sie sie senkrecht aus.
3. Bohren Sie zwei Löcher. Setzen Sie bei Steinwänden Dübel ein.
4. Drehen Sie die Schrauben nur soweit hinein, daß mit leichtem Andrücken und Herunterschieben der Anrufbeantworter fest an der Wand sitzt.

Das Telefonkabel verlegen Sie bei Wandmontage in dem „Kanal" auf der Unterseite des Anrufbeantworters nach unten. Wird der Anrufbeantworter als Tischgerät benutzt, im Kanal nach hinten.

*Print Job: , 20.02.97, 16:42

3 Einstellungen

3.1 Voreinstellungen

Ihr Gerät ist voreingestellt:

Fernabfrage-Code	00 (Fernabfrage aus)
Nachrichtenlänge	3 Minuten
Anzahl der Rufzeichen	4
Lautstärke	Mittel
Mithören	Ein
Antwortbereitschaft	Ein
Ansagetext 1	„bitte Nachricht aufzeichnen“
Ansagetext 2	„Speicher voll“

Hinweis:

- Legen Sie bei der Durchführung von Einstellungen eine Pause ein, die länger als 10 Sekunden ist, werden die Einstellungen abgebrochen.
- Wollen Sie Einstellungen abbrechen, drücken Sie ◉.

3.2 Ansagetexte aufzeichnen

Nach der Inbetriebnahme Ihres Anrufbeantworters meldet dieser „Anrufbeantworter ein, kein Ansagetext 1, bitte aufzeichnen“. Anschließend geht der Anrufbeantworter in Bereitschaft.

Sie benötigen Ansagetext 1 für den Aufzeichnungs-Betrieb, Ansagetext 2 für den Nur-Ansage-Betrieb.

*Print Job: , 20.02.97, 16:42

Ansagetext 1 aufsprechen

1. Drücken Sie einmal ◉.
   „Memo“ wird angesagt.

2. ◉ erneut drücken und gedrückt halten (bis zur Meldung „jetzt sprechen"). Sprechen Sie nach dem Signalton Ihre Ansage auf.

3. Beenden Sie mit ▣
   Der Ansagetext wird automatisch wiedergegeben.

Ansagetext 2 aufsprechen

1. Drücken Sie zweimal ◉.
   „Ansagetext 1“ wird angesagt.

2. ◉ erneut drücken und gedrückt halten (bis zur Meldung „jetzt sprechen"). Sprechen Sie nach dem Signalton Ihre Ansage auf.

3. Beenden Sie mit ▣
   Der Ansagetext wird automatisch wiedergegeben.

Hinweis: Der Ansagetext muß mindestens 3 Sekunden lang sein. Seine maximale Länge ist 1 Minute.

Ansagetext 1 kontrollieren

⇒ Drücken Sie zweimal ◉ und anschließend Text, um Ihren Ansagetext 1 anzuhören.

Ansagetext 2 kontrollieren

⇒ Drücken Sie dreimal ◉ und anschließend Text, um Ihren Ansagetext 2 anzuhören.

*Print Job: , 20.02.97, 16:42

3.3 Anrufbeantworter ein-/ausschalten

Bereit

⇒ Drücken Sie Bereit, um die Antwortbereitschaft ein- bzw auszuschalten.

Nachdem Sie Ansagetext 1 und Ansagetext 2 aufgesprochen und eventuell notwendige Einstellungen vorgenommen haben, schaltet sich der Anrufbeantworter automatisch in den Ansage- und Aufzeichnungsbetrieb.

3.4 Betriebsart

Sie können statt des Aufzeichnungsbetriebs den Nur-Ansage-Betrieb einstellen. In dieser Einstellung zeichnet Ihr Anrufbeantworter keine Nachrichten auf.

So ändern Sie die Betriebsart:

Bereit gedrückthalten

⇒ Halten Sie Bereit 2 Sekunden lang gedrückt.

Bei Aufzeichnungsbetrieb meldet der Anrufbeantworter „Anrufbeantworter ein“ und die Bereit LED leuchtet.

Bei Nur-Ansage-Betrieb wird „Einstellung Nur-Ansage“ gemeldet und die Bereit LED blinkt.

Hinweis: Sie können nur zwischen diesen Betriebsarten hin- und herschalten, wenn der Anrufbeantworter eingeschaltet ist.

*Print Job: , 20.02.97, 16:42

3.5 Fernabfrage-Code

Die Voreinstellung des zweistelligen Fernabfrage-Codes ist 00 (Fernabfrage aus). Um die Fernabfragefunktion nutzen zu können, müssen Sie einen neuen Code eingeben:

1. Drücken Sie .
   „Einstellung Fernabfrage-Code" wird angesagt.
2. Wählen Sie mit oder Ihren Fernabfrage-Code aus.
3. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit .
   Ihr Anrufbeantworter meldet „Fernabfrage-Code ist XX".

3.6 Tag und Uhrzeit

Tag und Uhrzeit eines Anrufes werden nur dann bei der Wiedergabe angesagt, wenn Sie die folgende Einstellung vorgenommen haben:

1. Drücken Sie .
   „Aktueller Tag und Uhrzeit" wird angesagt. Sie hören einen kurzen Signalton.
   Nehmen Sie die Einstellungen das erste Mal vor, hören Sie drei Signaltöne.
2. Wählen Sie mit oder den Tag aus.
3. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit .
   Sie hören einen kurzen Signalton.
4. Wählen Sie mit oder die Stunde aus.
5. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit .
   Sie hören einen kurzen Signalton.
6. Wählen Sie mit oder die Minute aus.
7. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit .
   Ihr Anrufbeantworter sagt zur Kontrolle Tag und Uhrzeit an.

*Print Job: , 20.02.97, 16:42

Tag und Uhrzeit kontrollieren

⇒ Drücken Sie ◎.
Der aktuelle Tag und die Uhrzeit werden angesagt, zum Beispiel „Montag Null Uhr“.

3.7 Nachrichtenlänge

Sie können den Anrufern, die Nachrichten auf Ihren Anrufbeantworter sprechen wollen, eine Zeitdauer von 30 Sekunden bis 3 Minuten einräumen:

1. Drücken Sie Ⓝ.
„Einstellung Nachrichtenlänge“ wird angesagt.
2. Wählen Sie mit ◀◀ oder ▶▶ die gewünschte Nachrichtenlänge aus“.
3. Bestätigen Sie Ihre Einstellung mit Ⓝ.
„Nachrichtenlänge ist XX“ wird angesagt.

3.8 Anzahl der Rufzeichen

Sie können zwischen 2 und 9 Rufzeichen oder Automatik (toll saver) einstellen. Der Anrufbeantworter wartet diese Anzahl ab, bis er das Gespräch entgegennimmt.
Bei Automatik belegt der Anrufbeantworter nach 4 Rufzeichen die Leitung. Sind neue Nachrichten eingegangen, bereits nach 2. So sparen Sie Gebühren, wenn Sie die Fernabfrage nutzen.

*Print Job: , 20.02.97, 16:42

Rufzeichen einstellen

1. Drücken Sie ⏻. Ihr Anrufbeantworter meldet „Einstellung Rufzeichen“.
2. Wählen Sie mit ◀◀ oder ▶▶ die Anzahl der Rufzeichen oder Automatik aus.
   Bei eingestellter Automatik hören Sie einen Signalton.
3. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit ⏻.
   Ihr Anrufbeantworter meldet „Einstellung X Rufzeichen“. Bei eingestellter Automatik hören Sie einen Signalton.

3.9 Lautstärke

Sie können die Lautstärke des Lautsprechers einstellen:

⇒ Wählen Sie mi ⊕ oder ⊖ die gewünschte Lautstärke.

Hinweis: Sie können zwischen zwölf Lautstärkestufen wählen.

*Print Job: , 20.02.97, 16:42

4 Betrieb

4.1 Was passiert, wenn jemand Ihren Anrufbeantworter anruft?

Der Anrufer hört zunächst zwei bis neun Ruftöne. Der Anrufbeantworter geht an die Leitung und meldet sich mit dem eingestellten Ansagetext.

Im Nur-Ansage-Betrieb hört der Anrufer nach dem Ansagetext 3 Signaltöne und die Verbindung wird getrennt.
Im Aufzeichnungsbetrieb ist nach der Ansage ein langer Signalton zu hören.

Jetzt kann der Anrufer seine Nachricht zwischen 30 Sekunden und 3 Minuten aufsprechen. Nach Ablauf dieser Zeit hört der Anrufer drei kurze Signaltöne und die Verbindung wird unterbrochen.

Legt der Anrufer während der Aufsprechzeit eine Sprechpause ein, die länger als 8 Sekunden ist, wird die Verbindung abgebrochen.

Wird während der Nachrichtenaufzeichnung das parallel angeschlossene Telefon abgehoben, gibt der Anrufbeantworter sofort die Leitung frei. Die bis dahin eingegangene Nachricht bleibt gespeichert.

Hinweis: Wird während des letzten Rufzeichens abgehoben, muß ◉ gedrückt werden, damit der Anrufbeantworter seine Aufzeichnungstätigkeit einstellt.

4.2 Eingegangene Nachrichten abhören

Ob Anrufe aufgezeichnet wurden, sehen Sie an der Nachrichten LED (blinkt schnell: neue Nachrichten; blinkt langsam: alte Nachrichten).

Nachrichten abhören

Text

⇒ Drücken Sie Text.
Gesamtzahl der Nachrichten, Anzahl der neuen

*Print Job: , 20.02.97, 16:42

Nachrichten, laufende Nummer, Datum und Uhrzeit der Nachricht werden angesagt.

Sind neue Nachrichten vorhanden, werden nur diese wiedergegeben.

Folgende Funktionen stehen Ihnen während der Wiedergabe von Nachrichten zur Verfügung:

- ⏩ Weiter zur nächsten Nachricht.
- ⏪ Zurück an den Anfang der Nachricht.
- 2x ⏪ Zurück zur vorherigen Nachricht.
- Text Wiedergabe für 2 Minuten unterbrechen. Wiedergabe fortsetzen durch erneutes Drücken von Text.
- ⊠ Momentane Nachricht löschen. Der Anrufbeantworter meldet “Nachricht gelöscht“.
- ■ Wiedergabe vorzeitig beenden.

Nach der Wiedergabe aller Nachrichten meldet der Anrufbeantworter „Ende der Nachrichten“.

4.3 Alle alten Nachrichten löschen

Wollen Sie alle alten Nachrichten löschen,

⊠ gedrückt halten

⇒ drücken Sie ⊠ ca. 2 Sekunden.

Waren alte Nachrichten gespeichert, meldet der Anrufbeantworter: „alte Nachrichten gelöscht".

Sind keine alten Nachrichten gespeichert, meldet der Anrufbeantworter "keine alten Nachrichten".

4.4 Notizen (Memos) aufsprechen

Sie können für sich selbst Notizen aufzeichnen, aber auch Mitbenutzer können Ihnen so Nachrichten zukommen lassen.

*Print Job: , 20.02.97, 16:42

Memo aufsprechen

1. Halten Sie ◉ gedrückt. Sprechen Sie nach dem Signalton Ihre Memo auf.

2. Drücken Sie ▣, um die Aufnahme zu beenden.

Hinweis: Die Memo muß mindestens 3 Sekunden lang sein. Ihre maximale Länge ist 1 Minute.

Memo abhören

Text

⇒ Drücken Sie Text.

4.5 Mithören und Anruf übernehmen

Solange Sie noch anwesend sind (bei eingeschalteter Antwortbereitschaft und eingeschalteter Mithör-Funktion), können Sie bei Anrufen mithören und durch Abheben des Hörers des mitangeschlossenen Telefons das Gespräch übernehmen.

⇒ Drücken Sie ◁□, um Mithören ein- bzw. auszuschalten.

Hinweis: Wird während des letzten Rufzeichens der Hörer abgehoben, muß ▣ gedrückt werden, damit der Anrufbeantworter seine Aufzeichnungstätigkeit einstellt.

4.6 Fernabfrage

Sie können von unterwegs Ihren Anrufbeantworter anrufen, um z.B. eingegangene Nachrichten abzuhören, zu löschen oder einen neuen Ansagetext aufzusprechen.

Hinweis: Die Fernabfrage kann nur genutzt werden, wenn ein Code ≠ 00 eingegeben wurde und Sie von einem MFV-fähigen Telefon anrufen oder einen Fernabfrage-Sender benutzen.

*Print Job: , 20.02.97, 16:42

Fernabfrage starten

1. Rufen Sie Ihren Anrufbeantworter an.
2. Geben Sie Ihren Fernabfrage-Code ein.
   Der Anrufbeantworter bestätigt den richtigen Fernabfrage-Code mit zwei kurzen Signaltönen und sagt Ihnen die Anzahl der gespeicherten Nachrichten an.
3. Wählen Sie die von Ihnen gewünschte Funktion aus.

Hinweis: Geben Sie nach der Eingabe des Fernabfrage-Codes keinen Befehl ein, werden nach 5 Sekunden automatisch eingegangene Nachrichten wiedergegeben.

Fernabfrage-Funktionen

② Nachrichten wiedergeben

Sie haben während der laufenden Wiedergabe folgende Möglichkeiten:

①	Aktuelle Nachricht wiederholen.
①①	Zurück zur vorherigen Nachricht.
②	Wiedergabe nach 2¾ Minuten fortsetzen.
③	Weiter zur nächsten Nachricht.
⑦	Aktuelle Nachricht löschen.
⓪	Wiedergabe beenden.
⑥④	Ansagetext 1 wiedergeben.
⑥⑤	Ansagetext 1 aufsprechen, Beenden mit ⓪ Die Ansage wird automatisch wiedergegeben.
#⑧	Alle alten Nachrichten löschen.
#⑨	Antwortbereitschaft ein-/ausschalten.
*	Fernabfrage abbrechen.

*Print Job: , 20.02.97, 16:42

Wird eine Funktion beendet, wartet der Anrufbeantworter 10 Sekunden auf die nächste Eingabe. Während dieser Zeit hören Sie im Sekundentakt kurze Signaltöne.

Hinweis: Alle 2¾ Minuten wird die Nachrichtenwiedergabe gestoppt. Um sie fortzusetzen, müssen Sie ② drücken.

4.7 Ferneinschalten

Sie können Ihren ausgeschalteten Anrufbeantworter auch über die Fernabfrage wieder einschalten:

1. Warten Sie, bis sich der Anrufbeantworter nach dem 12. Klingeln mit „Anrufbeantworter aus, bitte Fernabfrage-Code“ meldet.
2. Geben Sie innerhalb von 10 Sekunden Ihren Fernabfrage-Code ein.
3. Beenden Sie mit ⊛.

Bei richtigem Fernabfrage-Code schaltet der Anrufbeantworter in den Aufzeichnungsbetrieb.

4.8 Speicher voll

Wollen Sie bei vollem Speicher ein Memo oder einen Ansagetext speichern, meldet der Anrufbeantworter „Speicher voll".

Wird der Speicher voll, während eine Nachricht aufgezeichnet wird, hört der Anrufer „Speicher voll“. Der Anrufbeantworter unterbricht die Verbindung. Die angefangene Nachricht wird gespeichert.

Ist der Speicher bereits zu Beginn der Verbindung voll, hört der Anrufer den Ansagetext 2.

Um wieder einen aufzeichnungsbereiten Zustand zu erreichen müssen Sie Nachrichten löschen.

*Print Job: , 20.02.97, 16:42

5 Allgemeine Hinweise / Reinigen

Dieses Telefon ist mit dem CE-Zeichen ausgestattet und entspricht den zur Zeit geltenden europäischen Normen und deutschen technischen Vorschriften. Dies bietet Ihnen die Gewähr, daß die für das Gerät geltenden Spezifikationen der elektromagnetischen Verträglichkeit eingehalten werden. Das heißt, Störungen bei anderen elektronischen Produkten durch Ihr Gerät sowie störende Beeinflussungen Ihres Gerätes durch andere elektronische Anlagen treten normalerweise nicht auf, wenn diese ebenfalls den gültigen Normen entsprechen. Im Störfall rufen Sie bitte die HOTLINE an.

Das Gerät ist für den Betrieb am normalen analogen Hauptanschluß der TELEKOM vorgesehen.

Es kann auch an Nebenstellenanlagen betrieben werden, sofern diese den Anschlußbedingungen des Hauptanschlusses der TELEKOM entsprechen. Aufgrund der Vielzahl von verschiedenartigen Nebenstellenanlagen können wir nicht die einwandfreie Funktion des Gerätes an jeder dieser Anlagen garantieren. Sollten Sie hierzu Fragen haben, so bitten wir Sie, sich an den Lieferanten der entsprechenden Anlage zu wenden.

Reinigen

Ihr Telefon reinigen Sie am besten mit einem feuchten Tuch. Das Tuch darf auch mit einem Kunststoffreiniger befeuchtet sein. Vermeiden Sie Sprays und zu viel Flüssigkeit, da diese durch die Öffnungen in das Geräteinnere gelangen und Schäden verursachen könnten.

Verwenden Sie auf keinen Fall Reiniger, die Scheuermittel, Alkohol, Spiritus oder Lösungsmittel (z.B. Terpentin) enthalten. Diese Mittel können das Kunststoffgehäuse angreifen und die Bedruckung beschädigen.

*Print Job: , 20.02.97, 16:42

6 Garantiebedingungen

Dieses Gerät wurde mit großer Sorgfalt hergestellt und geprüft. Wir leisten Garantie von 12 (zwölf) Monaten, gerechnet vom Tag des Kaufs. Nachweis ist der Kaufbeleg.

Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos durch den Vertragskundendienst beseitigt.

Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern oder zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen.

Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Verschleiß entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung.

Die Garantie umfaßt nicht Verbrauchsmaterialien und auch nicht diejenigen Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Telefons nur unerheblich beeinträchtigen.

Ihre Garantieansprüche können Sie auch direkt beim Loewe Vertragskundendienst geltend machen.

*Print Job: , 20.02.97, 16:42

7 Hilfe bei Störungen

Nicht bei jeder Störung handelt es sich um einen Defekt des Gerätes. Wenn Sie einfache Fehlerursachen (siehe Tabelle Kapitel 8) erkennen und beseitigen können, sparen Sie unter Umständen Zeit und Geld.

Führen Sie aber keine Reparaturen im Gerät selbst aus.

Überprüfen Sie, ob alle Stecker eingerastet und kein Kabel beschädigt ist. Alle Kabel sind an beiden Enden steckbar und lassen sich leicht austauschen.

Falls Sie weiterhin Probleme haben sollten wenden Sie sich an Ihren Telefonhändler, oder rufen Sie uns an:

werktags von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Telefon: 0180-522-1803

Der Vertragskundendienst gibt Ihnen gerne Auskunft. Halten Sie bitte Bezeichnung, Artikelnummer, Seriennummer und Kaufdatum bereit.

Im Reparaturfall bringen Sie das Gerät zu Ihrem Telefonhändler oder schicken es komplett mit Verpackung und Original-Kaufbeleg an:

Loewe Binatone
Vertragskundendienst
Schulz Electronic GmbH
Fischbach, Am Schrötla 2a
96317 Kronach

Bei Rückfragen zur Reparatur:
Tel. 0180-522-1805
Fax 09261/99412

Bitte füllen Sie im Reparaturfall die beigefügte Fehlermeldung möglichst genau und detailliert aus und legen diese dem Gerät bei.

*Print Job: , 20.02.97, 16:42

8 Was tun wenn...

Probleme	Mögliche Abhilfe
Anrufbeantworter funktioniert nicht.	Netzteil angeschlossen? Telefon-Anschluß in Ordnung?
Anrufbeantworter läßt sich nicht in Bereitschaft schalten.	Speicher ist voll – löschen Sie einige oder alle Nachrichten und Memos.
Fernabfrage kann nicht genutzt werden.	Falschen Fernabfrage-Code genutzt. Fernabfrage ausgeschaltet (Code 00)
Anrufbeantworter läßt sich nicht mehr bedienen und Fehlfunktionen im Sprachspeicher.	Bringen Sie den Anrufbeantworter in seine Grundeinstellungen: Netzteil abziehen, dann eine Batterie kurzzeitig herausnehmen und wieder einsetzen.
Anrufbeantworter verliert Einstellungen und Ansagen nach Netzunterbrechung.	Batterien leer – bitte auswechseln.
Nach Austausch des Anschlußkabels zur Telefon-Dose keine Anrufbeantworter-Funktion mehr.	Falsche Kontaktbelegung des neuen Kabels. Fragen Sie Ihren Händler nach dem richtigen Kabel.
Funktionsstörungen bei Betrieb an einer AWADO.	Anrufbeantworter vor der AWADO installieren.

*Print Job: , 20.02.97, 16:42

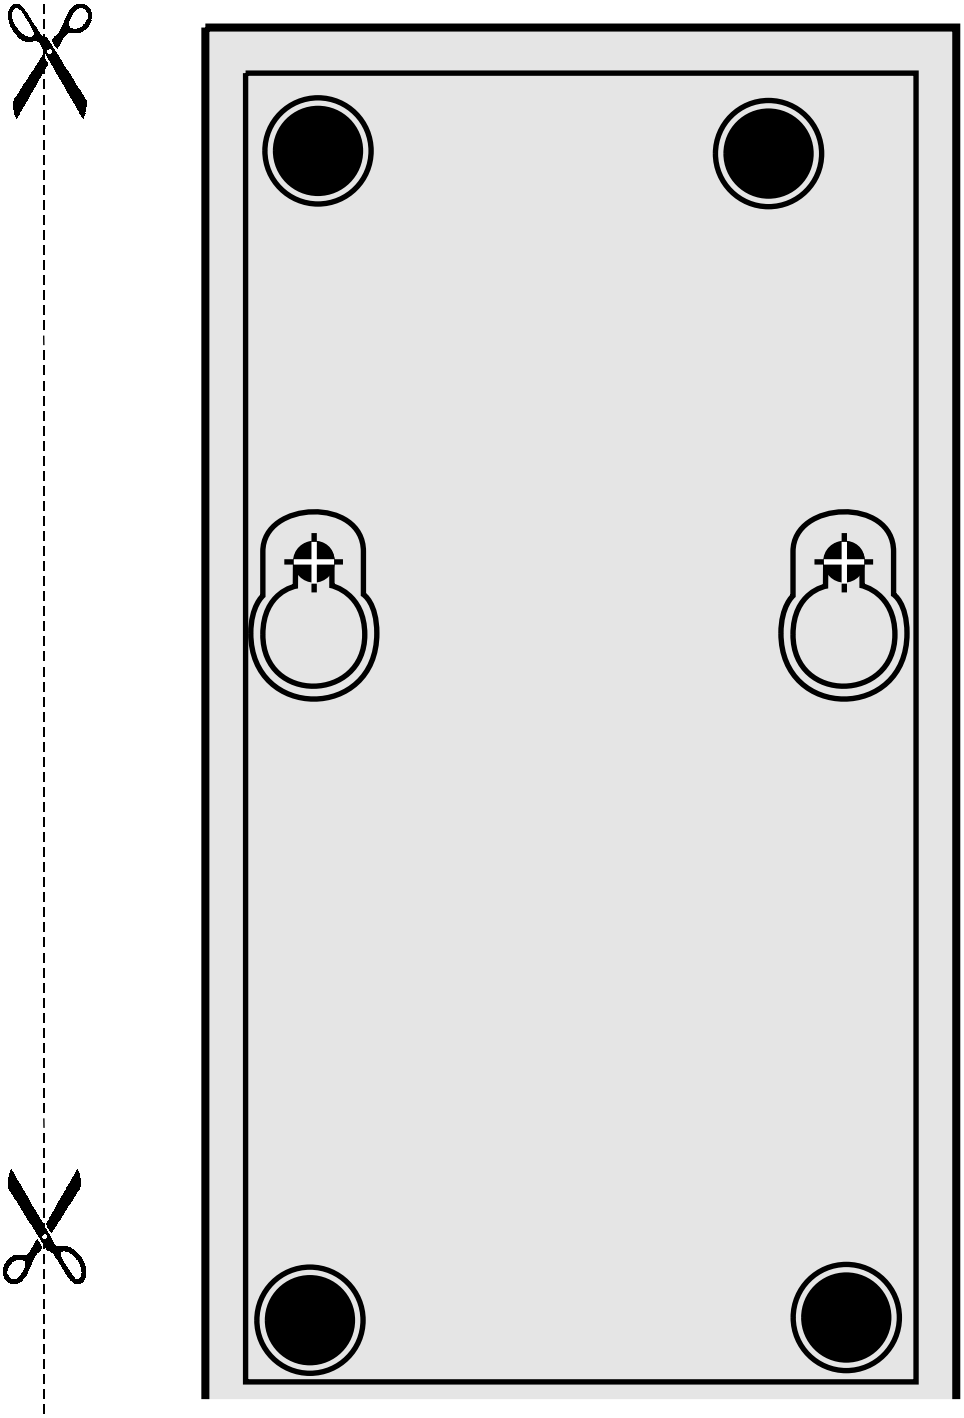

*Print Job: , 20.02.97, 16:43

*Print Job: , 20.02.97, 16:43

Anrufbeantworter
Loewe AlphaTel A / LB608
Art. Nr. 54101.060
Stand: 02/97 Loewe Binatone GmbH

233-90319.917

Liefermöglichkeit und technische
Änderungen vorbehalten

LOEWE.

*Print Job: , 20.02.97, 16:43